


Roxen StounFix Slim


710200

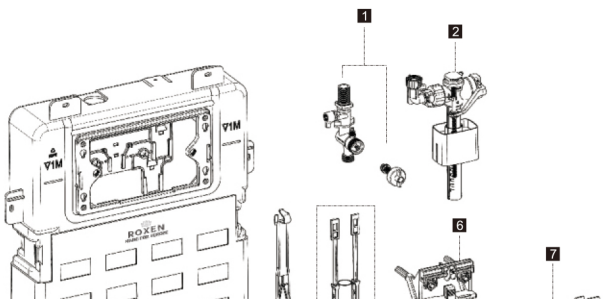


Номер предмета Номер кода	Описание	количество
1	Угол впуска воды и фильтры	1
2	Впускной клапан вартера	1

Шаги установки

1. Фальш стена (часть искусственной стены)

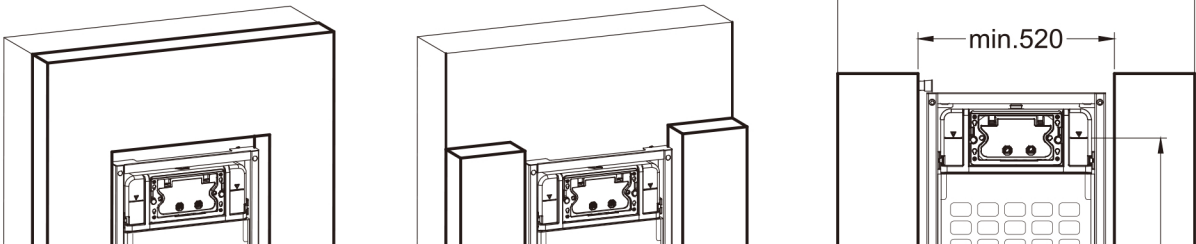

4.подключить водоприемник

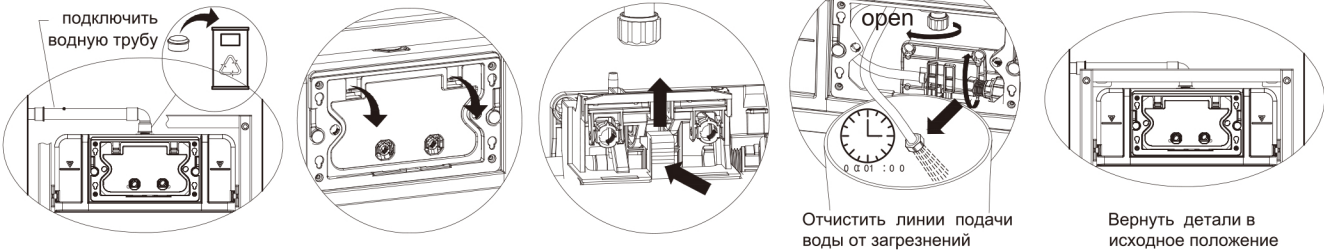

5.подготовка перед укладкой



6.укладка

